



# **БЕГОВАЯ ДОРОЖКА DFC**

**Артикул: T450**

**Модель: AURA**


**Тип (серия): T**



# Содержание

Составные части тренажёра-----	01
Меры предосторожности-----	02
Технические характеристики. Спецификация -----	08
Инструкция по сборке -----	09
Рекомендации к занятиям -----	13
Работа с консолью-----	14
Техническое обслуживание -----	20
Основные типы ошибок и способы их решения-----	22
Другие типы ошибок -----	23

# Составные части тренажёра

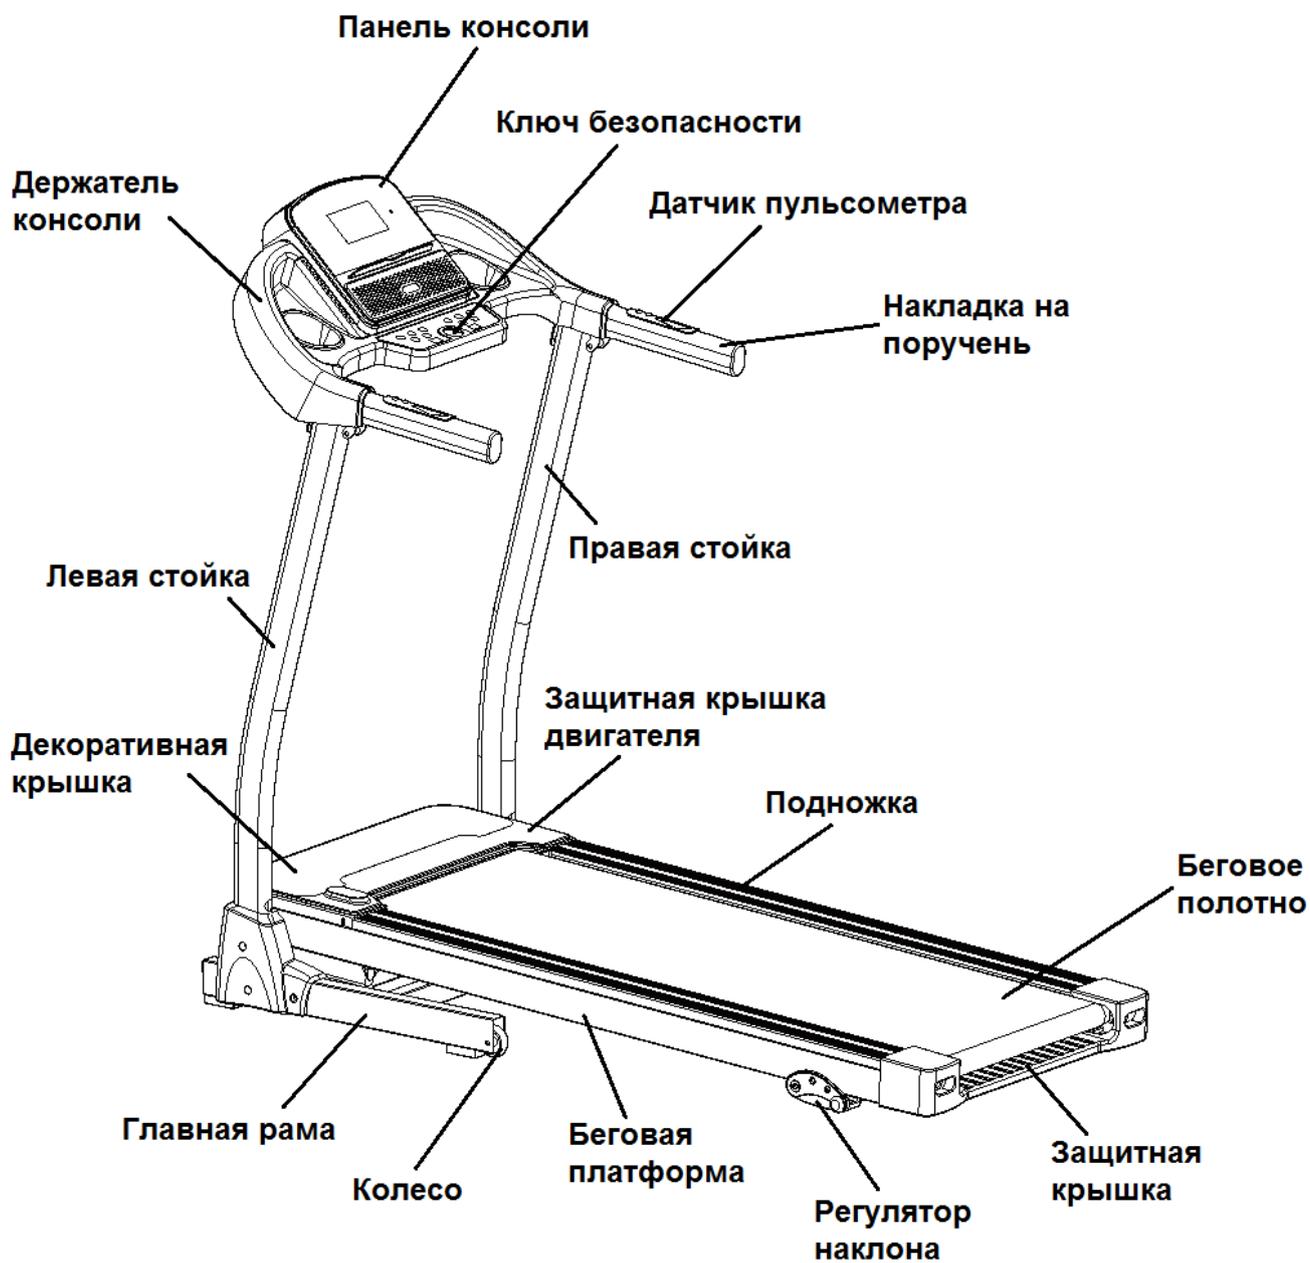

## Меры предосторожности

Внимание! Перед сборкой и эксплуатацией тренажёра изучите все инструкции, представленные в данном руководстве. При использовании тренажёра соблюдайте следующие меры предосторожности:

Не размещайте беговую дорожку на улице и вблизи воды. Тренажёр предназначен для использования внутри помещения. Не ставьте посторонние предметы на тренажёр.

Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы к повышенным нагрузкам. Не занимайтесь на тренажёре босиком.

Всегда подключайте тренажёр к розетке с заземлением, в которую не подключены какие-либо другие приборы.

В целях обеспечения безопасности не подпускайте детей к тренажёру.

Не допускайте длительного непрерывного использования беговой дорожки. В противном случае, это может привести к поломке двигателя, устройства управления, ускорить изнашивание механизмов, бегового полотна и платформа. Для поддержания безопасности на должном уровне регулярно выполняйте техническое обслуживание тренажёра.

Во избежание возникновения статического электричества, которое может повлиять на работу электронного устройства или испортить его, следите за оптимальной влажностью воздуха в помещении. Регулярно выполняйте чистку тренажёра, чтобы на нём не накапливалась пыль.

По завершению тренировки отключайте беговую дорожку.

Следите за тем, чтобы под тренажёром не находилось посторонних предметов, которые могут помешать нормальной вентиляции и охлаждению двигателя.

Перед запуском беговой дорожки убедитесь, что ключ безопасности исправен. Пристегните зажим ключа безопасности к одежде, чтобы задействовать его в случае необходимости.

Если во время занятий на тренажёре Вы почувствуете себя некомфортно, завершите тренировку и обратитесь к врачу.

Храните силиконовую смазку в недоступном для детей месте.

**Внимание:** Во избежание несчастных случаев следуйте нижеуказанным инструкциям:

Для занятий на тренажёре надевайте соответствующую спортивную одежду и обувь. Убедитесь, что замки на Вашей одежде застёгнуты.

Не надевайте свободную или слишком длинную одежду, которая может попасть в движущиеся части тренажёра.

Держите провод питания вдали от нагреваемых поверхностей.

Не подпускайте детей к тренажёру. Игры на тренажёре или возле него запрещены.

Тренажёр предназначен для использования только внутри помещения, не устанавливайте его на улице.

Перед тем, как переместить тренажёр, отключите его от электросети.

Не разбирайте тренажёр самостоятельно, если Вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками, в противном случае, это может привести к серьёзным травмам.

Подключайте тренажёр к электросети с силой тока 20 ампер.

На тренажёре может заниматься только один человек одновременно.

Если во время тренировки Вы почувствуете головокружение, слабость или обнаружите у себя какие-либо другие болезненные симптомы, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу.

**Предупреждение!** Перед тем, как начать работу с тренажёром, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Особенно это важно в следующих случаях:

- (1) Боли в спине, ногах, пояснице или шеи, вызванные ранее полученными травмами (а также при наличии грыжи позвоночного диска, смещения позвонков или болезни шейного отдела позвоночника).
- (2) Артрит, ревматизм, подагра.
- (3) Остеопороз или другие отклонения.
- (4) Нарушение работы кровеносной системы (гипертония, проблемы с сердцем, проблемы с кровеносной системой и т.д.)
- (5) Проблемы с дыхательной системой.
- (6) Наличие кардиостимулятора.
- (7) Злокачественная опухоль.
- (8) Тромбоз, липома и другие болезни системы кровообращения, а также инфекция кожи.

- (9) Диабет.
- (10) Травмы кожи.
- (11) Простуда или высокая температура (более 38°C)
- (12) Искривление позвоночника.
- (13) Беременность или менструация.
- (14) Чувство недомогания.
- (15) Усталость.
- (16) Необходимость реабилитации.
- (17) Другие причины, касающиеся здоровья, которые могут помешать использованию тренажёра.

Все вышеуказанные обстоятельства могут стать причиной серьёзных травм. Если во время тренировки Вы почувствуете головокружение, слабость или обнаружите у себя какие-либо другие болезненные симптомы, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу. Данный тренажёр не предназначен для использования детьми. Во избежание травм не подпускайте детей к тренажёру.

Перед тем, как приступить к распаковке тренажёра, убедитесь, что вокруг нет посторонних людей или домашних питомцев, которые могут помешать сборке и перемещению тренажёра.

### **! Ограничения !**

Не используйте тренажёр, если он сломан или поврежден его корпус (внутренняя структура), а также в том случае, если нарушена целостность сварки элементов. В противном случае, это может привести к несчастному случаю, и как следствие, травмам пользователя.

Не запрыгивайте на тренажёр и не спрыгивайте с него. Прыгать на беговой дорожке в процессе движения также запрещено. Это может привести к падению с тренажёра и травмам.

Не используйте и не храните тренажёр в ванной комнате или в любом другом помещении с высокой влажностью.

Не размещайте тренажёр под прямыми солнечными лучами, а также вблизи отопительных приборов.

Не используйте тренажёр, если провод питания поврежден или ослаблен контакт провода. Не сгибайте провод и не размещайте на нём тяжёлые

предметы, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не допускается использование тренажёра двумя и более человек. Обратите внимание: не подходите к тренажёру во время его использования другим человеком, такое поведение может стать причиной травм пользователя.

Во избежание несчастных случаев не допускается использование тренажёра в состоянии, при котором пользователь не контролирует свои действия.

Избегайте попадания воды и других жидкостей на корпус устройства - это может привести к поражению электрическим током и возгоранию.

Начинайте занятия на тренажёре с небольшой нагрузки. Повышайте нагрузку постепенно. Особенно это важно для новичков.

Запрещено пользоваться тренажёром сразу после еды, а также в случае усталости пользователя. Это может навредить здоровью.

Тренажёр предназначен для домашнего использования. Не допускается размещение тренажёра в школах, стадионах и других публичных местах. Существует опасность получения травм.

Во время работы не занимайтесь посторонними вещами.

Не используйте тренажёр, если чувствуете себя слишком расслабленными, например, после выпивки. В противном случае, это может привести к несчастному случаю или травме.

Перед тем, как зайти на тренажёр, снимите с себя часы, браслеты и другие украшения, которые могут помешать Вам во время тренировки. Не допускается брать с собой острые предметы, которые могут стать причиной травм.

Не используйте тренажёр в случае, когда провод питания находится в непосредственной близости от мусора или влажных предметов, которые могут привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или пожару.

Не прикасайтесь к проводу питания влажными руками.

По завершению тренировки выключайте тренажёр и отсоединяйте его от электросети.

## **Инструкция по заземлению.**

Оборудование должно быть заземлено. Для электрического тока заземление является путём с наименьшим сопротивлением, т.о. при сбое или поломке устройства риск поражения током снизится.

Провод питания данного изделия снабжён вилкой с заземляющим контактом. Вилка провода должна быть подключена к соответствующей розетке, установленной и заземлённой в соответствии с местными законами и предписаниями.

**ОПАСНО** – Неправильное подключение провода может привести к поражению электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом, если у Вас есть сомнения относительно правильности заземления оборудования. Не пытайтесь заменить вилку провода питания, идущего в комплекте с тренажёром, - если вилка не подходит к Вашей розетке, вызовите электрика для установки подходящей розетки.


Убедитесь, что устройство подключено к розетке, имеющей ту же конфигурацию, что и вилка.

## Технические характеристики. Спецификация

<b>Технические характеристики</b>					
№	Наименование хар-ки			Описание	
1	Входное напряжение			180-220В/50Гц	
2	Мощность двигателя			2,0 л.с.	
3	Скорость			1-16 км/ч	
4	Размеры беговой поверхности			460*1200мм	
5	Максимальный вес пользователя			120 кг	
6	Габариты устройства			1540*740*1240мм	
7	Параметры тренировки, отображаемые на дисплее			Дистанция, скорость, время, калории, пульс	
<b>Составные части тренажёра</b>					
№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Корпус	1	2	Крепежные детали, инструменты для сборки и доп.принадлежности	1
<b>Дополнительные принадлежности</b>					
№	Наименование			Количество	
1	Шестигранный ключ #5			1	
2	Шестигранный ключ #6			1	
3	Шестигранный болт М8*16			6	
4	Силиконовая смазка			1	
5	Руководство пользователя			1	
6	Изогнутая шайба 8*19			6	
7	Ключ безопасности			1	
8	Декоративная крышка			2	
9	Винт с плоской крестовой головкой ST4*12			6	


# Инструкция по сборке

**Примечание: Не затягивайте крепежи до полного завершения сборки.**

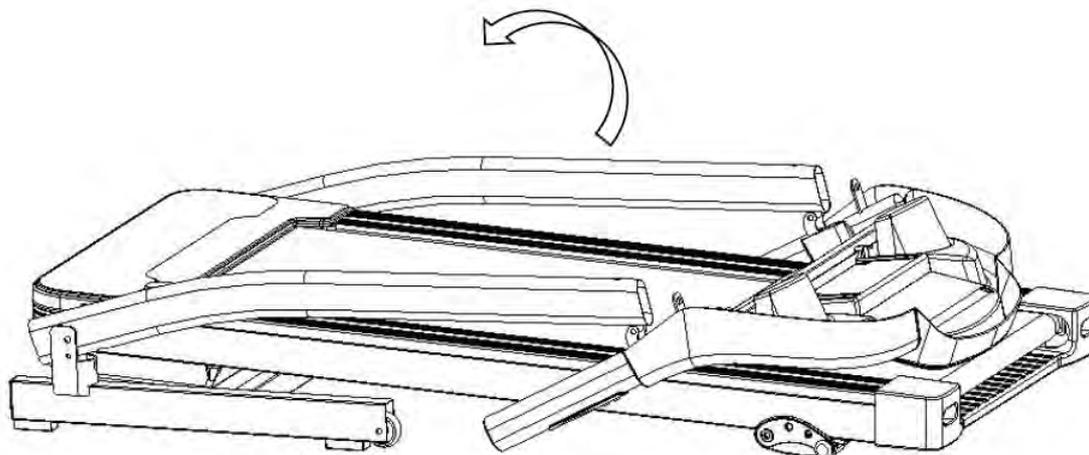


## Шаг 1

Выньте тренажёр из коробки и расположите его на рабочей поверхности. Разложите тренажёр, подняв верхнюю часть основного корпуса (см.рисунок выше). Будьте осторожны при выполнении данного шага, чтобы не прищемить пальцы рук.

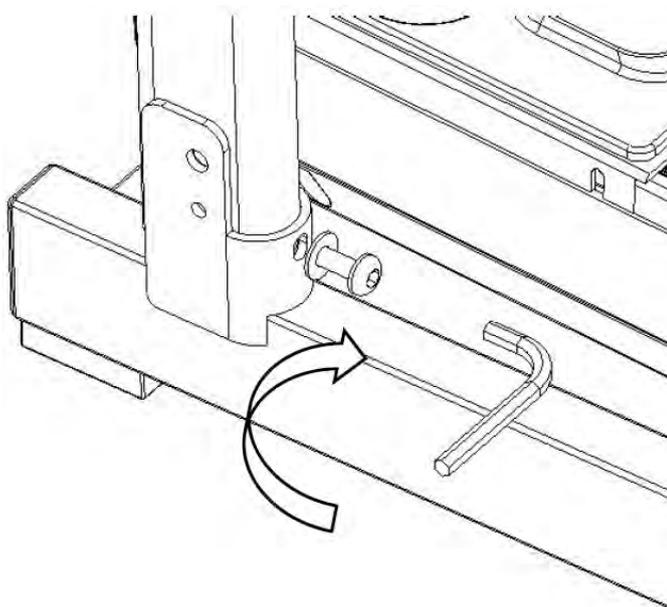


## Шаг 2

Зафиксируйте стойки тренажёра при помощи болтов М8\*16мм (3) и шайб (6). Для того, чтобы затянуть крепежи, воспользуйтесь шестигранным ключом. Закручивать детали следует по часовой стрелке, как показано на рисунке выше.

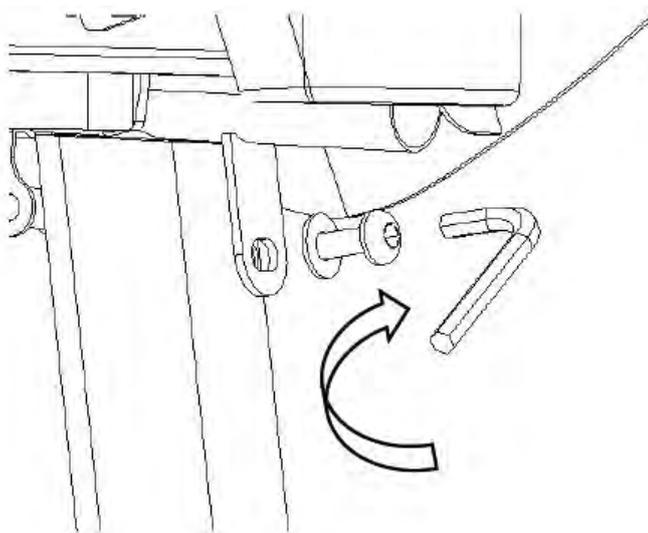


### Шаг 3

Зафиксируйте ручки тренажёра при помощи болтов M8\*16мм (3) и шайб (6). Для того, чтобы затянуть крепежи, воспользуйтесь шестигранным ключом. Закручивать детали следует по часовой стрелке, как показано на рисунке выше.

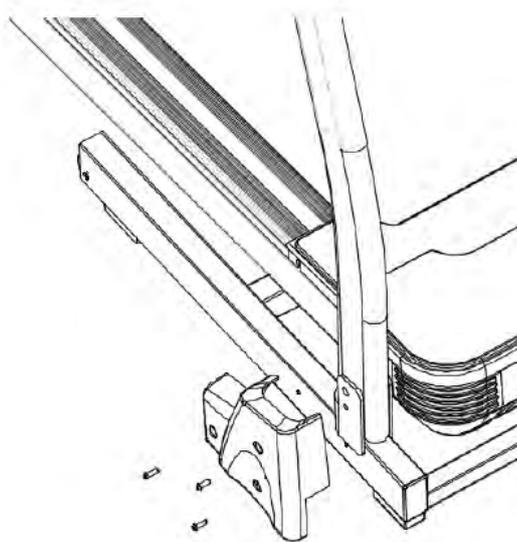

### Шаг 4

Подсоедините декоративные крышки (8) с двух сторон главной рамы тренажёра и закрепите их при помощи винтов ST4\*12 (9) - по три винта на каждую крышку.

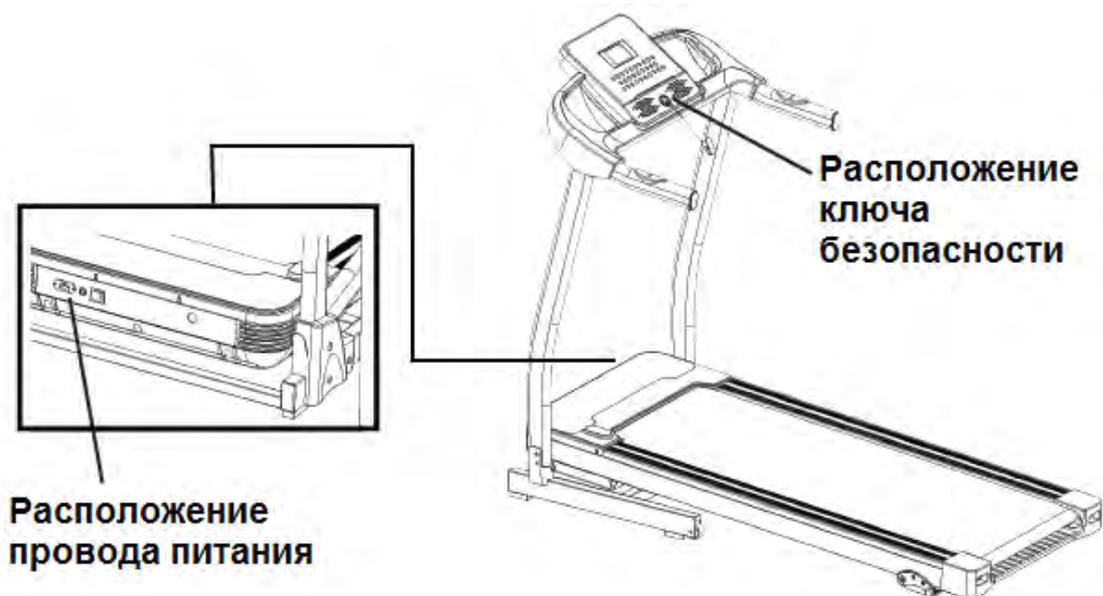

### Шаг 5

Перед началом работы с тренажёром проверьте, чтобы ключ безопасности был правильно установлен (магнитная сторона должна быть направлена вниз). Затем подключите тренажёр к электросети и переведите выключатель в положение “-” (при этом дисплей консоли должен загореться). Тренажёр готов к работе. При эксплуатации тренажёра следуйте инструкциям, представленным в других разделах данного руководства.




### Шаг 6

Для того, чтобы сложить тренажёр, необходимо: Поднимите беговую платформу к верхней части тренажёра и надавливайте на неё, прилагая усилия до тех пор, пока не услышите щелчок, который говорит о том что тренажёр зафиксирован. В целях безопасности, не подпускайте детей к тренажёру, когда он находится в сложенном состоянии.




### Надавите на пружину

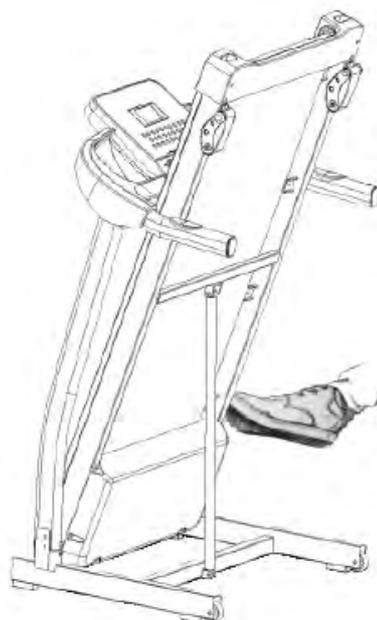

#### Шаг 7

Для того, чтобы разложить тренажёр, необходимо: Слегка надавите на пневматическую пружину; продолжайте нажимать на пружину, опуская при этом беговую платформу в направлении, указанном стрелкой. После этого тренажёр плавно опустится вниз.

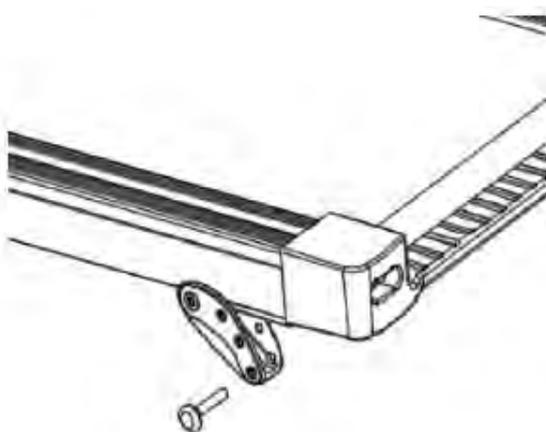

#### Шаг 8

Инструкции по регулировке угла наклона: Угол наклона беговой дорожки можно изменить при помощи регулировочного штифта. В тренажёре предусмотрено три регулировочных отверстия, каждое из которых соответствует определённому углу наклона. Чтобы установить необходимый для Вас наклон тренажёра, вставьте штифт в отверстие, которое соответствует желаемому углу наклона. Убедитесь, что при регулировке тренажёра оба регулятора были установлены под одинаковым углом. Если регуляторы будут расположены под разными углами, это может привести к неустойчивости беговой дорожки и впоследствии стать причиной травмы пользователя.

## Рекомендации к занятиям

**Разминка:** Перед тем, как приступить к тренировке на беговой дорожке, следует выполнить небольшую разминку в течение 5-10 минут.

**Дыхание:** Не задерживайте дыхание во время тренировки. Старайтесь дышать через нос и координировать дыхание с движениями. Если Вы ощутите нехватку воздуха или Вам станет некомфортно, прекратите занятия.

**Частота упражнений:** Делайте перерывы между тренировками. Желательно, чтобы Ваши мышцы отдыхали в течение 48 часов после тренировки.

**Интенсивность:** Интенсивность тренировки устанавливается индивидуально, и зависит от физических данных пользователя. Во избежание травм и переутомления организма, увеличивайте нагрузку постепенно.

**Питание:** Занятия следует проводить через час после еды, а после тренировки постараться не есть хотя бы полчаса.

**Упражнения на растяжку:** Независимо от того, на какой скорости Вы бегаєте, после разминки следует растянуть мышцы, чтобы подготовить их к повышенным нагрузкам и снизить риск получения травм. Выполните несколько разминочных упражнений, указанных ниже. Делайте по 5 подходов на каждую ногу. В конце тренировки повторите упражнения, чтобы уменьшить болезненное чувство в мышцах.


**1. Наклоны вперёд:** Встаньте прямо, слегка согнув колени, и медленно наклонитесь вперёд. Позвольте спине и плечам расслабиться, так, чтобы Вы могли дотянуться до пальцев ног, насколько это возможно. Повторите 3 раза (см. рис. 1).

**2. Растяжка подколенного сухожилия:** Сядьте, одну ногу вытяните вперёд. Подтяните стопу другой ноги к себе и тянитесь к ней одноименной рукой. Тянитесь до пальцев ног, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза для каждой ноги (см. рис. 2).

**3. Растяжка задней поверхности голени и ахиллова сухожилия:** Подойдите к стене или к столу, упритесь в опору руками. Поставьте одну ногу впереди другой. Наклоняйтесь ближе к опоре, в то время как ноги должны стоять ровно и упираться пятками в землю. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рис. 3).

**4. Растяжка четырёхглавых мышц:** Обопритесь одной рукой на стену для равновесия, поднимите ногу, схватив её сзади свободной рукой. Подтяните пятку как можно ближе к ягодицам. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Сделайте по 3 подхода на каждую ногу (см. рис. 4).

**5. Растяжка внутренней поверхности бедра:** Сядьте, соедините подошвы ног вместе, колени наружу. Подвиньте ноги по направлению к области паха, насколько это возможно. Задержитесь на 10-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите 3 раза (см. рис. 5).

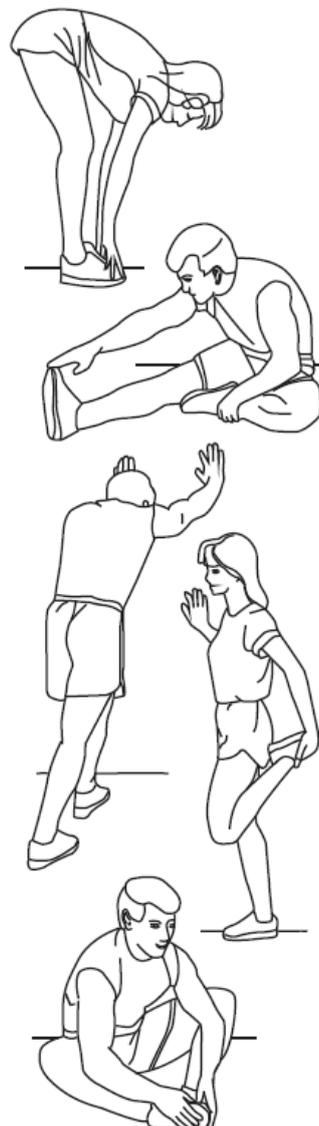

# Работа с консолью

## Общая информация

Для более простого и быстрого управления беговая дорожка оборудована консолью с ЖК-дисплеем.

Параметры консоли:

Основные параметры тренировки: Скорость беговой дорожки, продолжительность тренировки, пройденная дистанция и количество калорий, сожженных во время тренировки.

Режимы работы: ручной и автоматический (встроенные программы тренировок).


Ручной режим: При ручном режиме доступно регулирование параметров непосредственно во время тренировки.

Автоматический режим: Параметры тренировки устанавливаются заранее, во время тренировки функция регулировки недоступна.

**На дисплее консоли отображаются следующие данные:**

1. TIME/ВРЕМЯ
2. DISTANCE/ДИСТАНЦИЯ
3. CALORIE/КАЛОРИИ
4. SPEED/СКОРОСТЬ
5. PROG/ПРОГРАММА
6. Heart Rate Detection/ПУЛЬС

## Изображение консоли

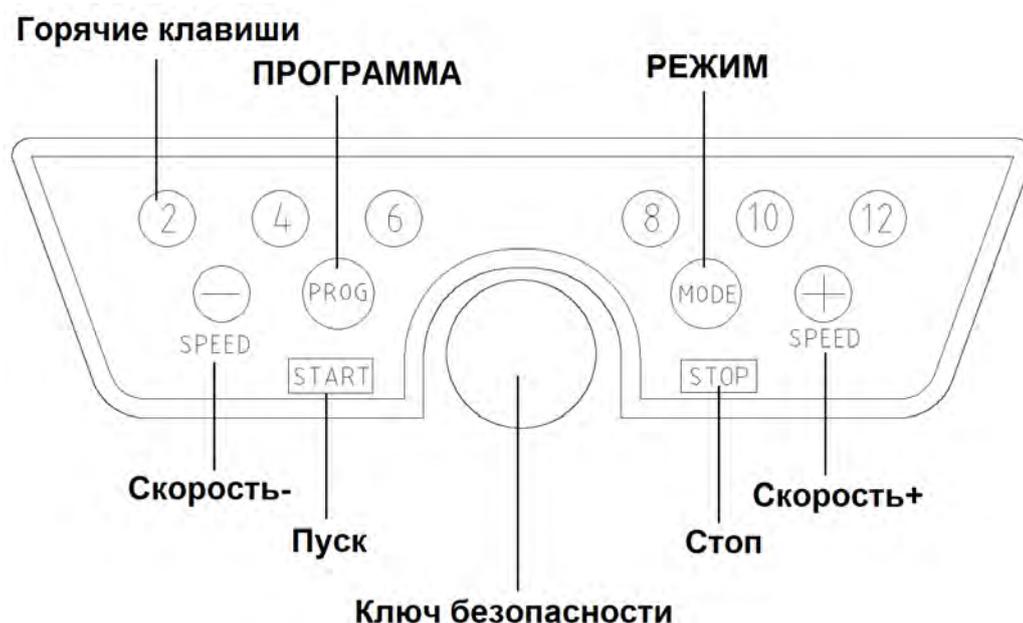

### **Информация, отображаемая на дисплее консоли:**

1. ВРЕМЯ (“TIME”): Продолжительность тренировки.
2. ДИСТАНЦИЯ (“DIST”): Расстояние, пройденное во время тренировки.
3. КАЛОРИИ (“CAL”): Количество калорий, сожженных во время тренировки.
4. ПУЛЬС (“PULSE”): Частота сердцебиения. При этом на дисплее появится соответствующий значок, который говорит о том, что производится измерение пульса.
5. СКОРОСТЬ (“SPEED”): Скорость беговой дорожки. Информация о скорости появляется на дисплее после 3-секундного обратного отсчёта с момента запуска тренажёра.
6. ПРОГРАММА (“PROG”): Одна из встроенных программ тренировок (P1-P15).

### **Функциональные кнопки:**

1. ПРОГРАММА (“PROGRAM”): Позволяет переключить режим тренировки (ручной режим/встроенные программы тренировок) или запустить тестирование на полную.
2. Режим (Mode):
  - 2.1 Позволяет переключиться между ручным и целевым режимом тренировки. При этом в качестве целевого можно выбрать один из следующих параметров: время, дистанция, калории.
  - 2.2 В режиме тестирования кнопка позволяет переключать настраиваемые параметры (пол, возраст, рост, вес).
3. ПУСК (“START”): Позволяет запустить беговую дорожку в выбранном режиме.
4. СТОП (“STOP”): Позволяет завершить работу беговой дорожки. При этом скорость дорожки будет уменьшаться постепенно, пока не достигнет нулевой отметки.
5. СКОРОСТЬ+/СКОРОСТЬ- (“SPEED+/SPEED-”): Во время тренировки кнопки позволяют регулировать скорость беговой дорожки, в режиме настройки при помощи данных кнопок можно изменять значения настраиваемых параметров.
6. Кнопки быстрого переключения скорости (“SPEED 2, 4, 6, 8, 10, 12”): Позволяют быстро переключиться к выбранному значению скорости.
7. Кнопки на левом поручне: Пуск/Стоп.
8. Кнопки на правом поручне: Скорость+/-.

### **Основные параметры:**

1. Напряжение: 220В/50Гц.
2. Минимальная скорость: 1 км/ч.
3. Максимальная скорость: 16 км/ч.
4. Частота пульса: в диапазоне 50-200 уд/мин.
5. Продолжительность тренировки (в ручном режиме): от 5 до 99.59 минут.
6. Пройденная дистанция (в ручном режиме): от 0,5 км до 99,9 км.
7. Количество сожженных калорий (в ручном режиме): от 10 до 999 ккал.
8. Максимальная продолжительность тренировки в автоматическом режиме составляет 99 минут. По достижению данного значения беговая дорожка останавливается автоматически.

### **Функция ключа безопасности:**

Если извлечь ключ безопасности из консоли, беговая дорожка быстро остановится. При этом на дисплее появится надпись "---", и все параметры тренировки будут обнулены. Чтобы возобновить работу с тренажёром, заново установите ключ безопасности на своё место.

### **Функция прослушивания музыки:**

Для прослушивания музыки во время тренировки Вы можете воспользоваться MP3-плеером или другим устройством, которое необходимо подключить к тренажёру через соответствующий разъём. Регулировка громкости производится при помощи подключенного музыкального устройства. Обратите внимание, что музыка не должна играть слишком громко, в противном случае, это может привести к несчастному случаю.

### **Функции консоли:**

После включения консоли все доступные окна на дисплее загорятся на 2 секунды, а затем консоль переключится в режим ожидания.

#### **6.1 Быстрый запуск (ручной режим)**

Чтобы запустить консоль, нажмите на кнопку "ПУСК", предварительно установив в консоль ключ безопасности. После нажатия на кнопку консоль произведёт 3-секундный обратный отсчёт, и беговая дорожка начнёт движение с минимальной скоростью. Для изменения скорости во время тренировки воспользуйтесь кнопками "СКОРОСТЬ+/-". Чтобы остановить беговую дорожку, нажмите кнопку "СТОП" или выньте ключ безопасности из консоли (после 100 минут работы беговая дорожка остановится автоматически).

## **6.2 Целевой режим тренировок**

Нажмите кнопку "РЕЖИМ", чтобы выбрать одну из трёх целевых программ тренировок (в каждой из программ только один параметр выбирается в качестве целевого, это может быть время, дистанция или количество сожженных калорий). Вы можете установить значение для целевого параметра, пока он мигает на дисплее. Для этого воспользуйтесь кнопками "СКОРОСТЬ+/-". После настройки необходимого параметра нажмите кнопку "ПУСК", консоль произведёт 3-секундный обратный отсчёт, и беговая дорожка начнёт движение с минимальной скоростью. Для изменения скорости во время тренировки воспользуйтесь кнопками "СКОРОСТЬ+/-".

Как только целевой параметр достигнет нулевого значения, беговая дорожка автоматически остановится. При необходимости закончить тренировку ранее положенного времени воспользуйтесь кнопкой "СТОП" или выньте ключ безопасности из консоли.

## **6.3 Встроенные программы тренировок**

Для того, чтобы запустить одну из встроенных программ тренировок, нажмите на кнопку "ПРОГРАММА", выберите нужную программу (P1-P15), а затем установите продолжительность тренировки. Автоматически программа предлагает 30 минут тренировки, отрегулировать данное значение можно при помощи кнопок "СКОРОСТЬ+/-".

Во всех программах тренировка разделена на 20 равных по продолжительности интервалов. Скорость беговой дорожки можно изменить вручную во время тренировки при помощи кнопок "СКОРОСТЬ +/-", однако при переходе к следующему интервалу скорость автоматически переключится к настраиваемому для данного интервала значению. При необходимости закончить тренировку ранее положенного времени воспользуйтесь кнопкой "СТОП" или выньте ключ безопасности из консоли.

### **Функция измерения пульса:**

Во время работы беговой дорожки возьмитесь обеими руками за датчики пульсометра, расположенные на поручнях тренажёра. Удерживайте датчики в течение 5 секунд, чтобы данные о Вашем пульсе отобразились на дисплее. Для получения более точных данных удерживать датчики следует не менее 30 секунд. Обратите внимание, что данные значения представлены только в качестве справочной информации и не могут использоваться в медицинских целях.

## Тест на полноту

Нажмите и удерживайте кнопку “PROGRAM”, чтобы перейти к режиму тестирования. При переходе в данный режим на дисплее отобразится надпись “FAT”. Нажмите кнопку “MODE”, чтобы ввести данные (“-1-” ПОЛ, “-2-” ВОЗРАСТ, “-3-” РОСТ, “-4-” ВЕС). Для установки значений воспользуйтесь кнопками “SPEED+”, “SPEED-”. После установки параметров заново нажмите кнопку “MODE” - на консоли появятся надписи “-5-” и “---”, которые говорят о том, что система приступила к измерению пульса. По истечению 5 секунд на дисплее отобразится Ваш индекс массы тела.

Основные вводные данные:

Параметр	Стандартные значения	Диапазон допустимых значений	Примечание
Пол (-1-)	1 (мужской)	1-2	1=мужской; 2=женский
Возраст (-2-)	25 лет	10-99 лет	
Рост (-3-)	170 см	100-200 см	
Вес (-4-)	70 кг	20-150 кг	

Сопоставление индекса массы тела и состояния организма пользователя:

Индекс массы тела (ИМТ)	Состояние организма
<19	Недостаточная (дефицит) масса тела
20-25	Норма
25-29	Избыточная масса тела
≥30	Ожирение

## Параметры встроенных программ тренировок:

Время		УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ / 20 = ВРЕМЯ КАЖДОГО ЭТАПА																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Программа																					
P01	скорость	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P02	скорость	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
P03	скорость	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P04	скорость	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P05	скорость	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P06	скорость	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
P07	скорость	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P08	скорость	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P09	скорость	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	скорость	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	скорость	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	5	5	9	9	5	5	4	3
P12	скорость	3	4	9	9	5	9	5	8	5	9	7	5	5	7	9	9	5	7	6	3
P13	скорость	3	6	7	5	9	9	7	5	5	7	9	5	8	5	9	5	9	9	4	3
P14	скорость	2	2	4	5	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1
P15	скорость	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2	2	4	6	8	6	6	4	4	2	2

# Техническое обслуживание

## Смазка тренажёра.

В течение всего периода использования беговой дорожки основание тренажёра требует регулярной смазки.

1. Рекомендуемый график проведения смазки беговой платформы тренажёра:

Редкое использование (меньше 3 часов в неделю) - каждые 5 месяцев.

Средняя частота использования (4-7 часов в неделю) - каждые 2 месяца.

Частое использование (больше 7 часов в неделю) - ежемесячно.

Трение бегового полотна/платформы играет важную роль в общей эффективности и продолжительности работы беговой дорожки, поэтому смазку тренажёра следует выполнять регулярно. Однако следите за тем, чтобы смазки не было слишком много, поскольку это также может негативно повлиять на работу тренажёра.



2. Как определить, требуется ли тренажёру дополнительная смазка:

Приподнимите беговое полотно и дотроньтесь до внутренней поверхности полотна. Если поверхность влажная, дополнительная смазка не требуется. Если поверхность сухая, нанесите соответствующую силиконовую смазку.

А. Способ нанесения смазки указан на рисунке ниже.

Б. Отключите беговую дорожку от электросети.

В. Приподнимите беговое полотно, после чего нанесите силиконовую смазку на всю ширину платформы поперёк движения бегового полотна. Заново подключите тренажёр к сети и запустите беговую дорожку на небольшой скорости (1 км/ч), чтобы смазка равномерно распределилась по беговому полотну. Пройдитесь по полотну, чтобы улучшить эффект от смазки.

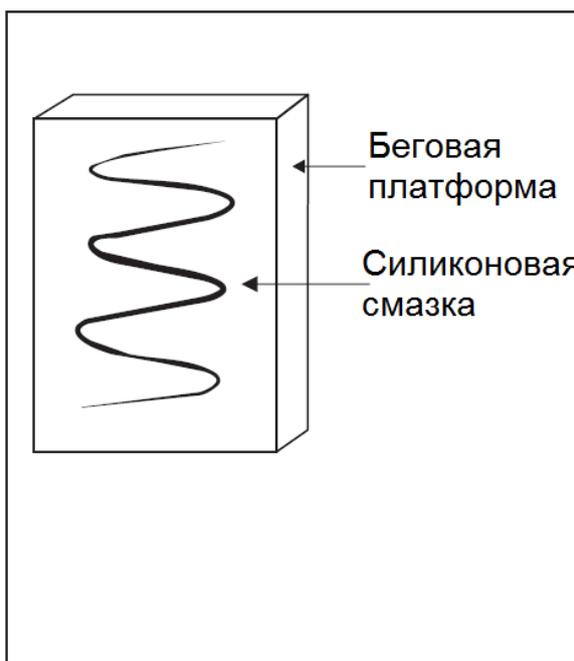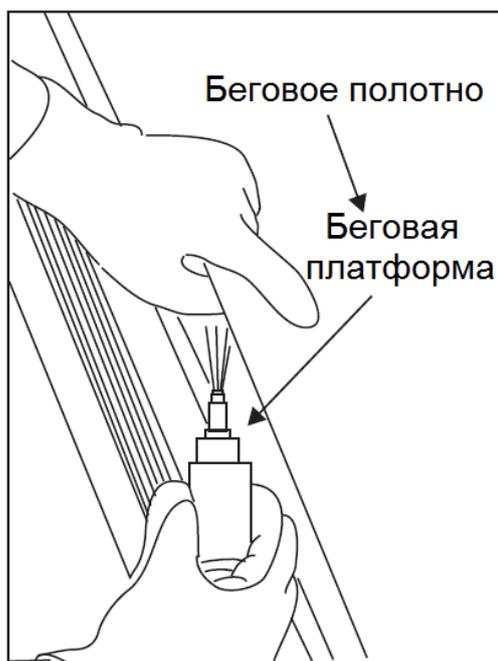

### 3. Регулировка натяжения бегового полотна:

Со временем пользования тренажером может произойти ослабление натяжения бегового полотна. Чтобы отрегулировать натяжение, выключите электропитание, после чего поверните оба регулировочных болта на 1/2 оборота по часовой стрелке. Затем включите питание и запустите беговую дорожку. После запуска тренажёра проверьте натяжение бегового полотна.

Следите за тем, чтобы беговое полотно было отрегулировано должным образом. Если беговое полотно будет ослаблено, это может привести к тому, что оно будет проскальзывать во время тренировки. Если Вы перетяните беговое полотно, это приведёт к перегрузке и ухудшению работы двигателя.

### 4. Регулировка смещения бегового полотна.


Перед упаковкой беговое полотно тренажёра регулируется должным образом, поэтому при первом использовании полотно расположено по центру, и дополнительная регулировка не требуется. Однако со временем беговое полотно может сместиться по следующим причинам:

- 1) Беговая дорожка установлена на неровной поверхности.
- 2) При ходьбе или беге пользователь наступает не по центру бегового полотна.
- 3) Смещение бегового полотна по одной из вышеуказанных причин легко исправить. Достаточно переместить тренажёр и установить его на ровную и устойчивую поверхность. Однако, если проблема не будет решена, Вы можете вручную отрегулировать беговое полотно при помощи 6-миллиметрового шестигранного ключа.



Смещение бегового полотна не является гарантийным случаем. Вы можете самостоятельно отрегулировать беговое полотно, следуя нижеуказанным инструкциям. Смещение полотна может привести к его повреждению, поэтому обязательно исправьте проблему сразу, как только она обнаружена.



Если беговое полотно смещается вправо, поверните правый регулировочный винт по часовой стрелке. Затем перейдите к левому винту и поверните его против часовой стрелки. Для регулировки воспользуйтесь шестигранным ключом.

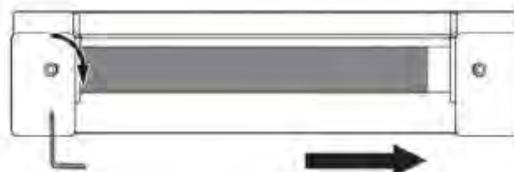

Если беговое полотно смещается влево, поверните левый регулировочный винт по часовой стрелке. Затем перейдите к правому винту и поверните его против часовой стрелки. Для регулировки воспользуйтесь шестигранным ключом.

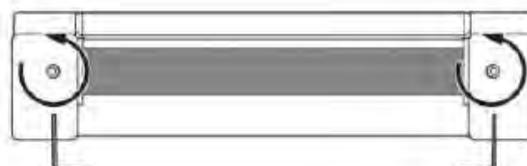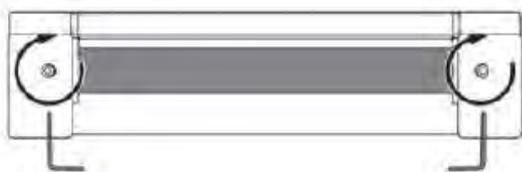

Возникновение пауз во время движения дорожки, а также проскальзывание бегового полотна говорит о том, что беговое полотно ослаблено. В этом случае регулировка бегового полотна производится следующим образом: поверните оба регулировочных винта на 3 оборота по часовой стрелке, после чего отрегулируйте полотно так же, как при смещении.

## Основные типы ошибок и способы их решения

Код ошибки	Причина	Решение
Беговая дорожка не работает	Тренажёр отключён от электросети.	Подключите тренажёр к электросети.
	Провод питания повреждён.	Проверьте провод питания.
	Тренажёр выключен.	Переведите выключатель в положение "ВКЛ".
Чрезмерное трение бегового полотна	Недостаточное количество смазки.	Смажьте беговое полотно.
	Беговое полотно слишком затянуто.	Отрегулируйте натяжение бегового полотна.
E01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нарушение проводной связи между блоком управления и консолью.</li> <li>2. Смещение консоли.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте соединительный провод. Убедитесь, что он подключен правильно.</li> <li>2. Замените консоль или блок управления.</li> </ol>
E02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неправильное подключение проводов двигателя/угольные щетки двигателя ослаблены.</li> <li>2. Ошибка в работе блока управления.</li> <li>3. Перегрузка (по току)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте, чтобы провода двигателя были надёжно соединены, а угольные щетки - плотно закреплены на двигателе.</li> <li>2. Осмотрите блок управления. При обнаружении повреждений замените его.</li> </ol>
E03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перегрузка (по напряжению)</li> <li>2. Ошибка в работе двигателя.</li> <li>3. Ошибка в работе блока управления.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Снизьте нагрузку на тренажёр.</li> <li>2. Замените двигатель.</li> <li>3. Замените блок управления.</li> </ol>
E04	Перегрузка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Если ошибка вызвана повышенным трением, нанесите на тренажёр смазку, чтобы снизить трение.</li> <li>2. Если ошибка вызвана повышенной нагрузкой на тренажёр, проверьте, не превышает ли вес пользователя допустимое значение.</li> </ol>
E05	Сработала защита от перегрузки.	Замените консоль.

---	<p>1. Ключ безопасности установлен неправильно.</p> <p>2. Ключ безопасности повреждён или отсоединён от консоли.</p>	<p>1. Проверьте, чтобы ключ безопасности располагался в нужном месте.</p> <p>2. Убедитесь, что датчик на ключе безопасности установлен правильно.</p> <p>3. Замените датчик на ключе безопасности.</p>
-----	--	--

## Другие типы ошибок

### 1. Консоль не работает.

а. Проверьте, что провод питания подключен правильно, а выключатель переведен в положение "ВКЛ".

б. Убедитесь, что панель управления установлена должным образом и не отсоединяется от дисплея консоли.

в. Убедитесь, что связь между консолью и датчиками не нарушена. Все провода должны быть надёжно соединены.

### 2. На дисплее консоли не отображается информация о пульсе.

а. Проверьте, что все провода надёжно подключены.

б. Убедитесь, что при измерении пульса Вы правильно держитесь за датчики пульсометра.

в. Вымойте руки. Не вытирайте их насухо, руки должны оставаться немного влажными.

### 3. Ошибка в работе двигателя.

а. Убедитесь, что все провода надёжно подключены.


б. Проверьте код ошибки на дисплее.

### 4. Сенсорный дисплей консоли не работает должным образом.

а. Проверьте дисплей, возможно, на нём скопилась влага, которая препятствует передаче сигнала на консоль.

б. Насухо протрите руки.

# СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ

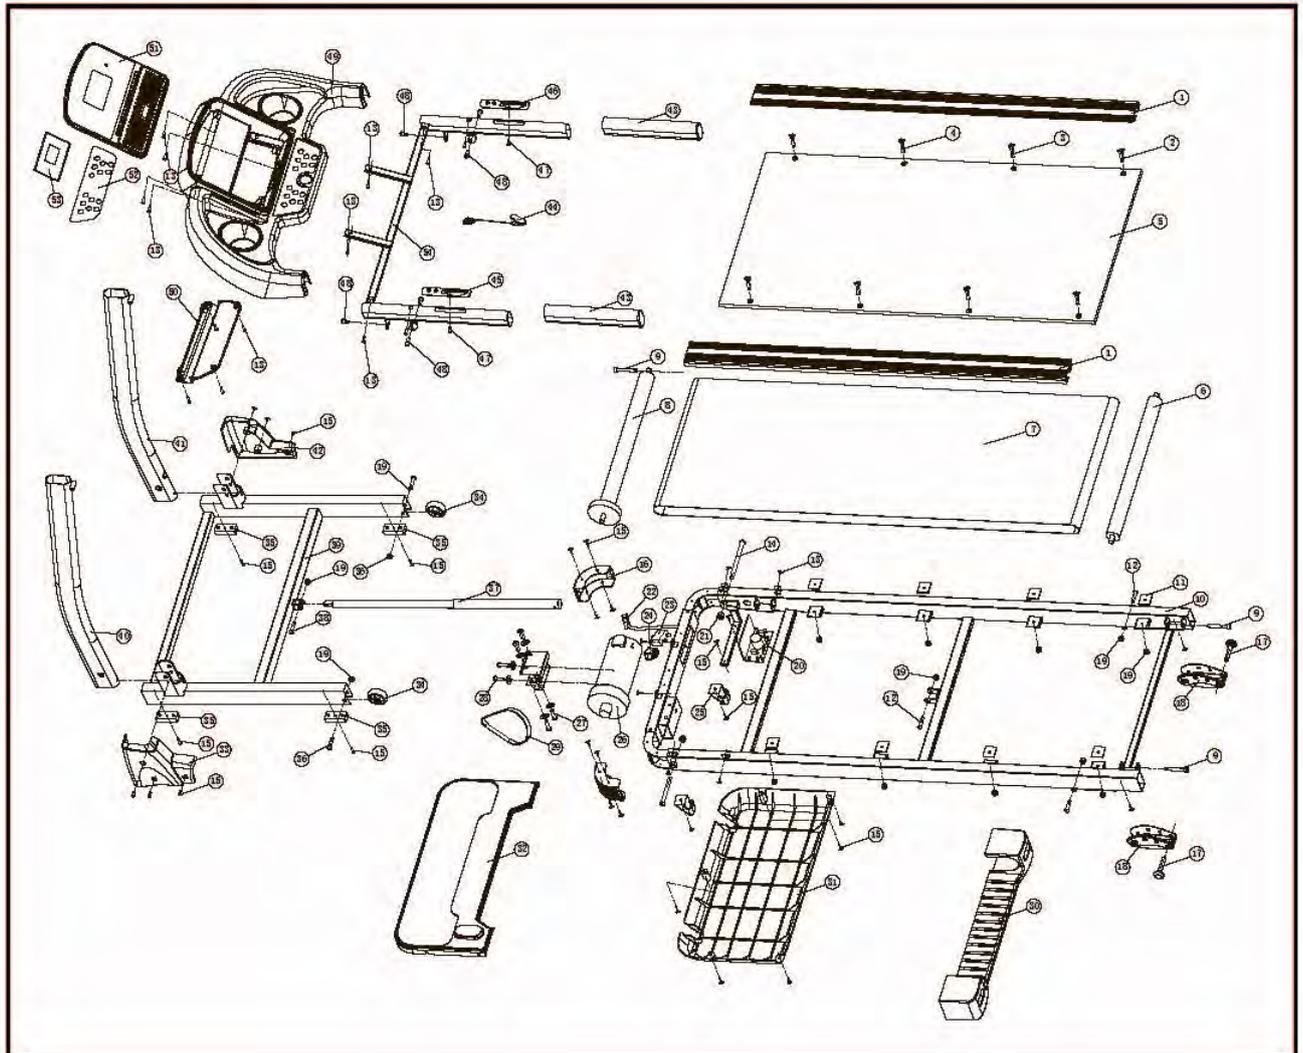

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Направляющая (цвет: чёрный, оранжевый)	2	28	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M8*14	2
2	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником M8*20	2	29	Ремень	1
3	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником M8*30	4	30	Задняя защитная крышка	1
4	Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником M8*40	2	31	Нижняя крышка двигателя	1
5	Беговая платформа	1	32	Верхняя крышка двигателя	1
6	Задний ролик	1	33	Декоративная крышка левой стойки	1
7	Беговое полотно	1	34	Колесо	1
8	Передний ролик	1	35	Резиновая опорная ножка	4
9	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6*60	3	36	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8*40	2
10	Главная рама	1	37	Пружина	1
11	Амортизатор	8	38	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8*30	1
12	Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M8*55	3	39	Основание	1
13	Крестообразный винт ST4*12	16	40	Левая стойка	1
14	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M10*100	2	41	Правая стойка	1
15	Крестообразный винт ST4*25	12	42	Декоративная крышка правой стойки	2
16	Декоративная крышка	2	43	Защитный чехол	2
17	Стопорный штифт	2	44	Ключ безопасности	1
18	Регулируемая ножка (цвет: оранжевый)	2	45	Защитный чехол	1
19	Стопорная гайка M8	14	46	Правый датчик пульсометра	1
20	Контроллер	1	47	Крестообразный винт ST4*25	2
21	Стопорная гайка M10	2	48	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8*16	4
22	Провод питания	1	49	Держатель консоли	1
23	Устройство защиты от перенапряжения	1	50	Нижняя крышка консоли	1
24	Переключатель	1	51	Консоль	1

25	Сальниковый уплотнитель	2	52	Клавиатура консоли	1
26	Двигатель	1	53	Накладка на дисплей консоли	1
27	Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M8*25	4	54	Рукоятка	1